

mgr Magdalena Tomaszewska*

Dach na długie lata

Dach jest jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych elementów w budowie domu. Obecnie inwestor ma do wyboru różne typy dachów oraz pokryć dachowych. Trwała i estetyczna jest dachówka ceramiczna. Układanie pokrycia zaprezentujemy na przykładzie dachówki ceramicznej typu holenderka płaska marki CREATON, która charakteryzuje się wysokimi zamkami bocznymi i górnymi, zapobiegającymi przedostawaniu się deszczu lub śniegu, co sprawia, że całe pokrycie jest bardzo szczelne.

Wybór i prawidłowy montaż pokrycia

W przypadku, gdy inwestor posiada już projekt domu, zdecydował się na typ dachu oraz znalazł profesjonalną ekipę dekarzką, staje przed wyborem odpowiedniego pokrycia. W tym momencie warto zwrócić się o radę do doświadczonego dekarza, gdyż nie powinny się tu liczyć tylko względy wizualne, lecz także jakość użytkowania. Dobre pokrycie powinno spełniać wymagania techniczne dotyczące szczelności, odpowiedniego odprowadzania wody, trwałości oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Do montażu dachówek marki CREATON stosuje się m.in. folię (membranę) dachową UNO, DUO lub TRIO CREATON, która ma na celu chronić połac dachu przed zawilgoceniem i wszelkiego rodzaju pleśniami, a także łąty i kontrłaty. Na tym etapie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na równomierne rozmieszczenie łąt na całej połaci oraz zachowanie szczeliny wentylacyjnej pod dachówką. Łatowanie powinno odpowiadać wymiarom dachówki. Wykonawca musi zadbać o to, aby łączenia łąt nie przebiegały na jednej krokwi w każdym kolejnym rzędzie w tej samej linii.

cie i ułatwia prace dekarzkie. Jednym z najbardziej popularnych akcesoriów dachowych są elementy wpływające na wentylację pokrycia.

Montaż dachówki typu holenderka płaska na dachu dwuspadowym

W przypadku dachu dwuspadowego prace dekarzkie należy rozpocząć od montażu dachówek krawędziowych (z prawej strony dachu) oraz pierwszego rzędu dachówek podstawowych na okapie (fotografia 1). Następnie sznurkiem traserskim rozmierza się pionowe linie, wg których zostaną ułożone dachówki podstawowe na połaci (fotografia 2). Do montażu poszczególnych dachówek należy używać specjalnie dobranych klamer, które zabezpieczają przed silnymi podmuchami wiatru (fotografia 3). W przypadku, gdy pokrycie połaci zostało zamontowane, można pomyśleć o wykorzystaniu dodatków (akcesoriów) dachowych (fotografia 4). Podczas układania pokrycia na dachu dwuspadowym zaleca się stosowanie dachówek krawędziowych – prawej i lewej. Przy szczytach dachu wykorzystuje się dachówkę kalenicową, dzięki której nie trzeba montować na połaci dodatkowo elementów z tworzywa sztucznego przy dolinie fali dachówki. Ponadto dachówka kalenicowa ułatwia prawidłową wentylację, szczególnie przez zastosowanie wraz z nią systemu CREATON „Firstfix”. System ten nie tylko ułatwia bezpieczny montaż dachówki, lecz także sprawia, że nie jest konieczne dodatkowe użycie łąty kalenicowej oraz uszczeliek (do 10 m połaci). Przy zakończeniu gąsiorów warto zadbać o ich wykończenie specjalnie dobranymi zaślepkami.




Fot. 1. Prace dekarzkie należy rozpocząć od rozmiarowania łątowania oraz trasowania pionowych linii, wg których zostaną położone dachówki podstawowe oraz boczne na połaci



Fot. 2. W następnej kolejności należy ułożyć dachówki boczne, zaczynając od prawej strony dachu oraz pierwszy rząd dachówek przy okapie



Fot. 3. Do montażu dachówek trzeba stosować specjalne klamry burzowe (spinki), które zabezpieczają przed silnymi podmuchami wiatru

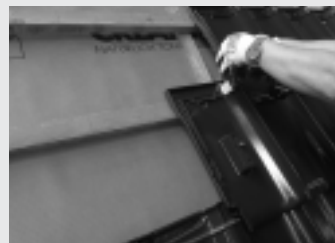

Fot. 4. Podczas montażu należy pamiętać o wykorzystaniu akcesoriów, np. systemowych dachówek aluminiowych pod stopnie kominiarskie, ławy czy płotki przeciwśniegowe

Fot. Akademia Szkoleniowa EBM Polska

Przykład. Do pokrycia m² dachu dachówką PREMION wykorzystuje się średnio 12,2 sztuki. Tolerancja łąt przy tej dachówce wynosi 354 – 378 mm, a minimalny kąt nachylenia dachu to 10°. Krycie dachu odbywa się od strony prawej do lewej, od dołu, w stronę szczytu dachu. Zanim wykonawca przystąpi do układania dachówki, musi odpowiednio rozmiarzyć dach. Oprócz samej dachówki podstawowej, warto pamiętać o doborze właściwych akcesoriów dachowych. Są one niezbędnymi dodatkami, których brak może znacznie obniżyć trwałość dachu. Ich zastosowanie wzmacnia pokry-

Innym ważnym elementem, który inwestor może zastosować na dachu, jest zintegrowany z dachówką ceramiczną kominiek CREATON „Signum”. Tworzy on nowoczesny system wentylacji pomieszczeń w domu. Kominiek ten można idealnie dopasować i osadzić na dachu. Dużym udogodnieniem w późniejszym użytkowaniu dachu może okazać się montaż łąt kominiarskich oraz stopni i drabinek dachowych.

Dzięki wykorzystaniu dachówek bardzo dobrej jakości oraz oryginalnych akcesoriów marki CREATON inwestor może w pełni cieszyć się doskonałym dachem pod względem wizualnym oraz jakości i posiadającym długoletnią gwarancję trwałości.

* Akademia Szkoleniowa EBM Polska